





## Nota

Le batterie devono essere collegate alla centralina PRIMA di collegare i moduli fotovoltaici.

In caso di sostituzione della batteria, scollegare il modulo fotovoltaico e ricollegarlo a sostituzione avvenuta

Orientare i moduli fotovoltaici verso Sud con inclinazione 45°

Prima dell'installazione, assicurarsi che le batterie siano cariche.

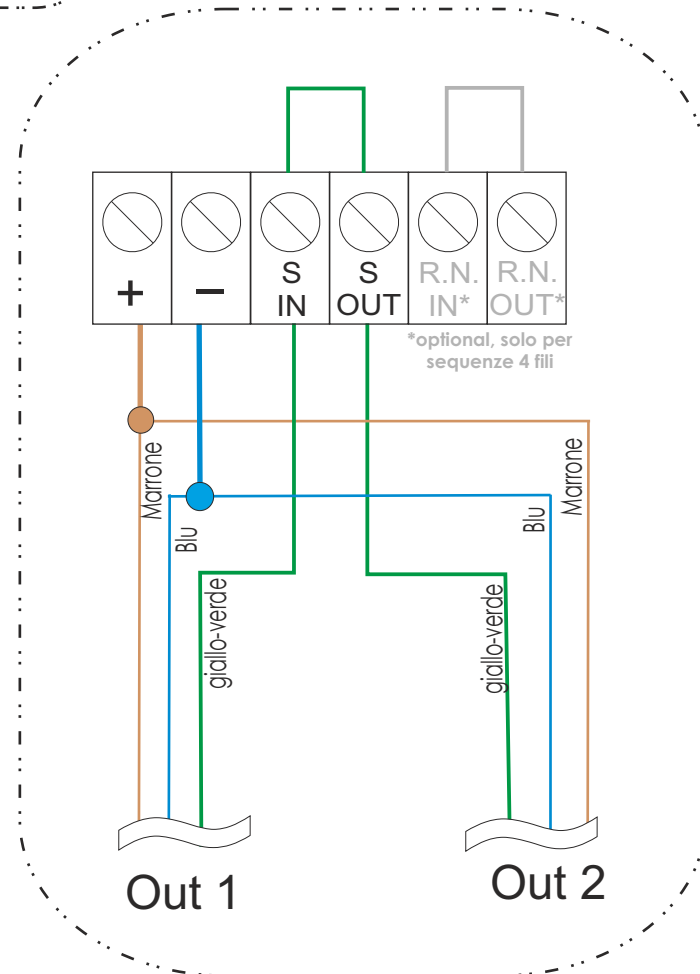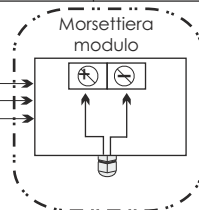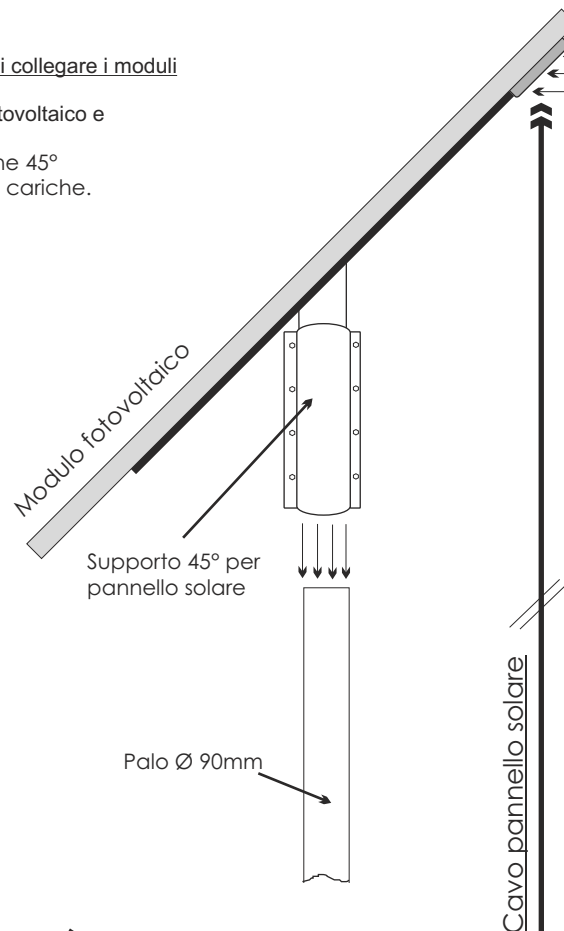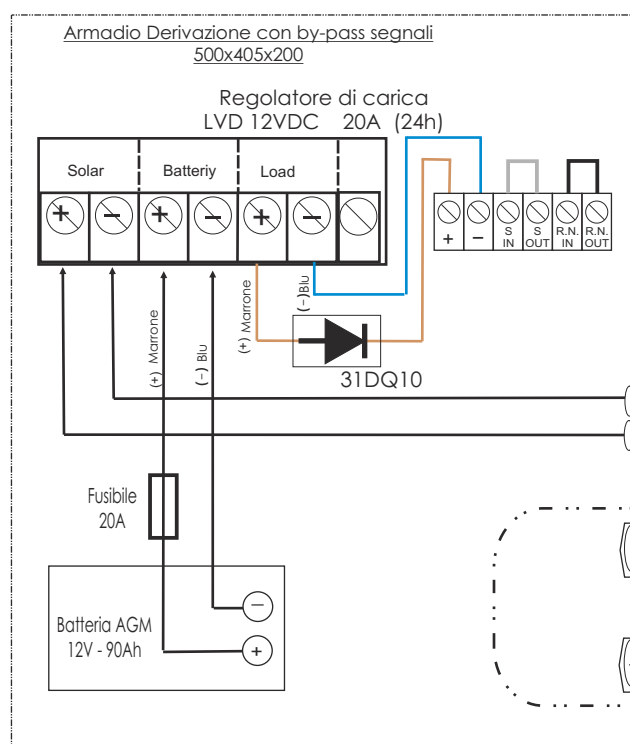

Dettaglio collegamento cavi